



SLICE[®] 141 GUÍA RÁPIDA




***PRECAUCIÓN: SIEMPRE APAGAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DESCONECTAR LAS LÍNEAS DE AIRE ANTES DE INVESTIGAR SI HAY ALGO ESTANCADO O CUALQUIER ASUNTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO. NUNCA PONGA SUS DEDOS, MANOS O HERRAMIENTAS ADENTRO DE LA MÁQUINA MIENTRAS ESTE ENCHUFADA O TENGA EL AIRE CONECTADO.**



1. CONECTAR LA LÍNEA DE AIRE Y AJUSTARLA A 80 PSI.




2. PRENDER EL INTERRUPTOR LOCALIZADO EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA MÁQUINA.

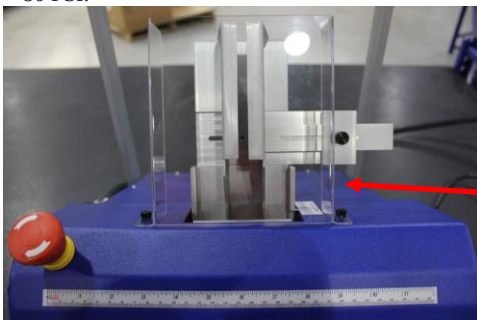

PROTECTOR DE
SEGURIDAD
SUPERIOR

3. AJUSTAR LA GUÍA DE ARRIBA CON EL MATERIAL PUESTO. **EL MATERIAL DEBE ESTAR CENTRADO.** *ASEGÚRESE DE INSTALAR EL PROTECTOR DE SEGURIDAD TRANSPARENTE SUPERIOR E INFERIOR

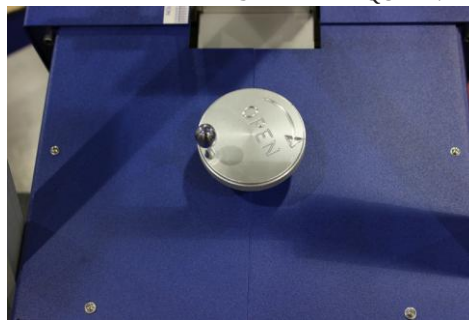

4. CERRAR LOS RODILLOS CON LA MANIVELA SI QUEDA POCO APRETADO: EL MATERIAL NO ESTARÁ DIRECCIONADO CORRECTAMENTE Y PUEDE RESBALAR. SI QUEDA MUY APRETADO: EL MATERIAL PUEDE TRITURARSE. HACER NOTA DE LA POSICIÓN DEL INDICADOR DE LOS RODILLOS PARA FUTURA REFERENCIA.



5. GUÍA INFERIOR
PROTECTOR DE SEGURIDAD INFERIOR



6. AJUSTAR EL RODILLO GUÍA INFERIOR APROXIMADAMENTE UN ¼" DE PULGADA A CADA LADO DEL MATERIAL.



7. DESLIZAR A LA IZQUIERDA EL PROTECTOR PLÁSTICO DE SEGURIDAD DEL TECLADO.



8. OPRIMIR LA TECLA DE "LOAD" Y MOVER EL PROTECTOR PLÁSTICO DE SEGURIDAD DEL TECLADO HACIA LA DERECHA.



9. OPRIMIR LOS BOTONES DE ACTIVACIÓN (IZQUIERDO Y DERECHO). EL MATERIAL AVANZARÁ UN CICLO DE CORTE



10. VER LA FOTOGRAFÍA #9



11. PARA EJECUTAR (RUN) CORTES EN LA MÁQUINA: MOVER EL PROTECTOR PLÁSTICO DE SEGURIDAD HACIA LA IZQUIERDA. OPRIMIR LA TECLA "RUN" PARA EJECUTAR.



12. EL LCD DESPLEGARÁ EL MENSAJE "LENGTH". INTRODUCIR LA LONGITUD ("LENGTH").



13. OPRIMIR LA TECLA DE "ENTER"



14. EL LCD DESPLEGARÁ EL MENSAJE "COUNT" DESPUÉS INTRODUZCA LA CANTIDAD DE CORTES Y OPRIMA LA TECLA "ENTER" (FOTOGRAFÍA #13)

16. REPETIR EL PROCEDIMIENTO QUE ESTÁ EN LA FOTOGRAFÍA #9 Y #10. SE EMPEZARÁN A EJECUTAR ("RUN") LOS CICLO DE CORTE EN EL MATERIAL.



15. OPRIMIR LA TECLA DE EJECUTAR (RUN) MOVER EL PROTECTOR PLÁSTICO DE SEGURIDAD DEL TECLADO HACIA LA DERECHA.

NOTAS:

1. LOS BOTONES DE ACTIVACIÓN (DERECHO Y IZQUIERDA) SOLAMENTE NECESITAN SER PRESIONADOS UNA SOLA VEZ. SUSPENDA LA PRESIÓN DE LOS BOTONES MIENTRAS SE EJECUTAN LOS CICLOS DE CORTE.
2. EL PROTECTOR PLÁSTICO DE SEGURIDAD TIENE QUE SER MOVIDO HACIA LA DERECHA DE LA MÁQUINA DEBIDO A LA LOCALIZACIÓN DEL SENSOR. SI NO ESTA EN POSICIÓN LA MÁQUINA SLICE NO RESPONDERÁ A LOS COMANDOS "LOAD" Y "RUN".

***VER EL MANUAL PARA MAYOR INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

www.amtiproducts.com

847.588.7090